

超軽量
クラス最小モデル
※実寸大



防爆カメラがこのサイズ

リリースから約3年半で、約4,600台 約600施設 約400部門※1、
日本国内で導入された最先端のリモート点検ツール、「LCシリーズ」の防爆対応モデルが登場。
バッテリー駆動、かつLTEモバイルネットワーク内蔵のため、電源・ネットワーク工事不要で即日持ち上げ可能。
WEBブラウザソフト (LiLz Gauge) までを一気通貫でご提供しておりますので、
面倒なプログラムは一切不要。現場も改善も止めない後付カンタンな「インスタントDX」の最適解。

※1:2023年12月末時点

これが防爆エリアのインスタントDX

後付け可能で、工事は不要。3分でセットアップは完了。

超軽量

本質安全型で約515g

クラス最小

「130×156mm」手のひらサイズ

バッテリー駆動

1日3回*の撮影で3年間バッテリー駆動

※撮影頻度は選択可

目で視認が可能な状態異常も捉えます。「鉄鋼・電力・化学プラント」その他製造業で多数実績ございます。

「点検のための時間と費用コストの削減」や「現場の安全対策」のためにご活用ください。

既存計器を活用するので環境にも優しい。トライアルも可能ですので、お問い合わせください。




取付カンタン/様々な設置治具もラインナップ

多様なデザインの計器
自動読み取りに対応



1台のカメラで
複数の計器を監視

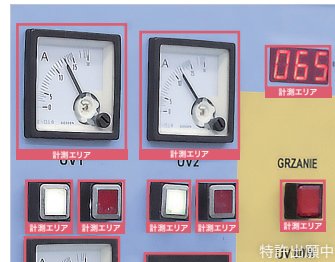

直感操作のカンタン設定
3分でセットアップ



トレンドグラフと
閾値アラートで異常検知



防爆エリアに設置、非防爆エリアでリモート点検



LC-EX10 主な仕様

通信方式	Uplink LTE Cat.1 / Downlink Bluetooth® 5.0(BLE-LTE Router経由)
外形寸法	130.2mm x 156.0mm x 26.1mm
初期設定	約515g
防爆	・ IECEx/JpEx: Ex ic IIC T6 Gc, Ex ic IIC T85°C Dc ・ ATEX: II 3G Ex ic IIC T6 Gc, II 3D Ex ic IIC T85°C
防水・防塵	IP65
使用温度範囲	-20°C~60°C
使用湿度範囲	20%~80%
画像センサー	高感度イメージセンサー
三脚ネジ穴	1/4-20 UNC ネジ穴深さ 6mm x 4箇所



LiLz Gauge
プログラムレスソフトで
データ管理

- 撮影画像の確認とダウンロード
- データの蓄積・グラフ化
- いつでもどこからでもアクセス可能なブラウザソフト



LiLz 防爆 IoTカメラ代理店
NBK マーケティング株式会社
〒105-0013 東京都港区浜松町1-9-3 NABEYAビル2F
岡本 英一郎
e.okamoto@nbk1560.com
090-7289-6491

